
Dernière révision : 2026-10-24

Installer la carte de chimie pour un deuxième bassin

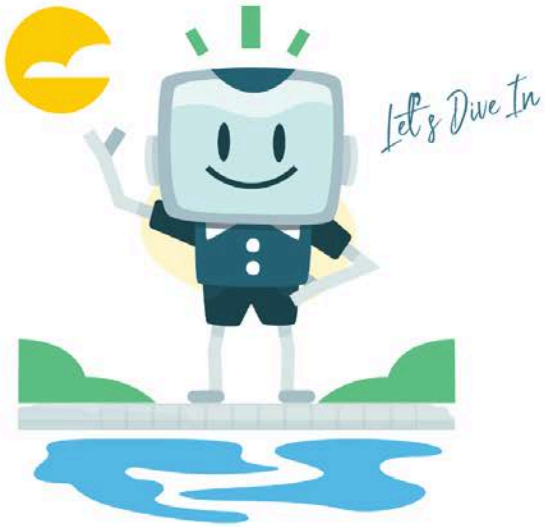

THE ATTENDANT

POOLSIDE Tech
267.810.0600
support@poolside.tech
poolside.tech


Installer la carte de chimie pour un deuxième bassin

Pour ajouter une deuxième carte de chimie lorsqu'une première est déjà installée.

Dans l'application mobile, la carte de chimie pour deux bassins s'appelle « Carte supérieure ».

Avant l'installation, préparez :

- La carte de chimie pour deux bassins (Dual Body of Water Chemistry Board)
- **2** vis de montage M3 fournies dans la trousse
- **2** entretoises filetées fournies dans la trousse
- Le câble de communication à deux fils reliant la carte à la carte principale de The Attendant, fourni dans la trousse
- Un tournevis cruciforme Phillips no 2
- Une petite clé à molette ou une clé à douille de 5 mm
- Une petite pince à bec effilé

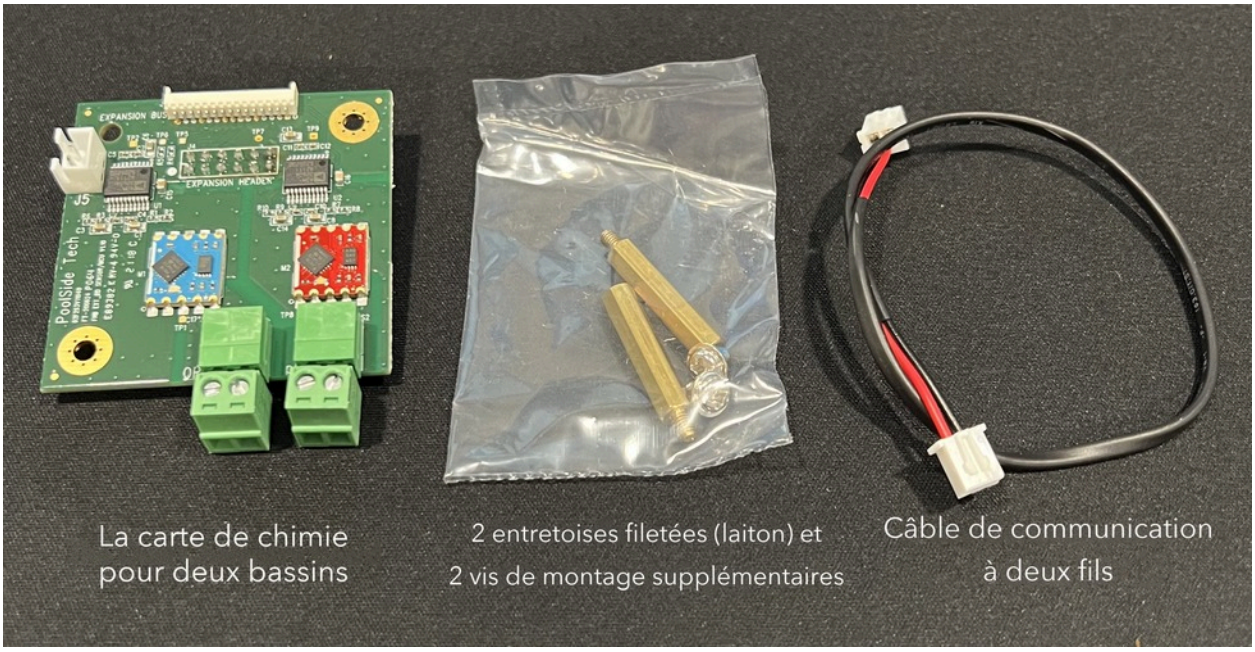

COUPEZ TOUTE ALIMENTATION DE THE ATTENDANT avant de commencer. Il ne suffit pas d'éteindre le contrôleur : débranchez le câble de la prise ou coupez le disjoncteur.

Lisez toutes les instructions avant de commencer.

Déchargez l'électricité statique de votre corps avant de manipuler la carte ou les fils. Utilisez un **bracelet antistatique** ou touchez un boîtier métallique mis à la terre avec un objet métallique, comme une clé.


Installation du câblage

Retirer le couvercle inférieur de The Attendant

Desserrez les **5 vis cruciformes**, puis soulevez et retirez le couvercle. *Les vis sont captives et restent attachées au couvercle.*




Desserrer le couvercle supérieur et le faire basculer vers le bas

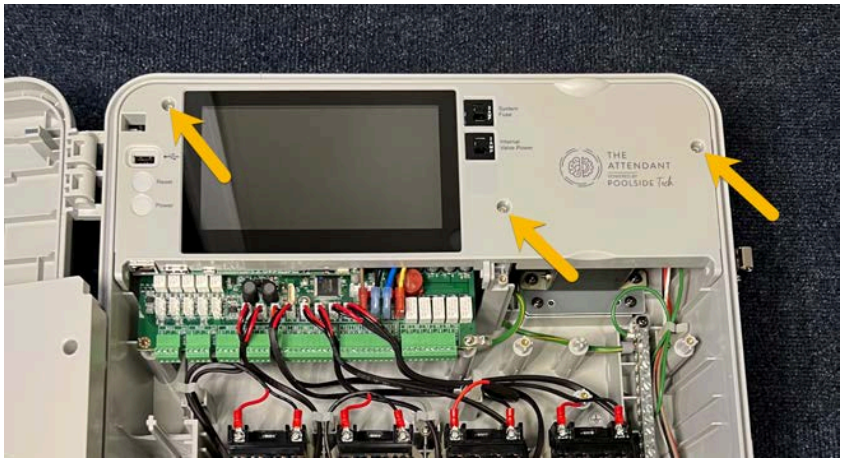


> Remarque : Le couvercle pivote vers le bas sur une charnière. Ne le retirez pas complètement.

Acheminer le câble de communication à deux fils

Faites passer le câble depuis la carte de chimie existante vers le haut, sous le couvercle supérieur, entre le montant central et le transformateur. Consultez les images suivantes.

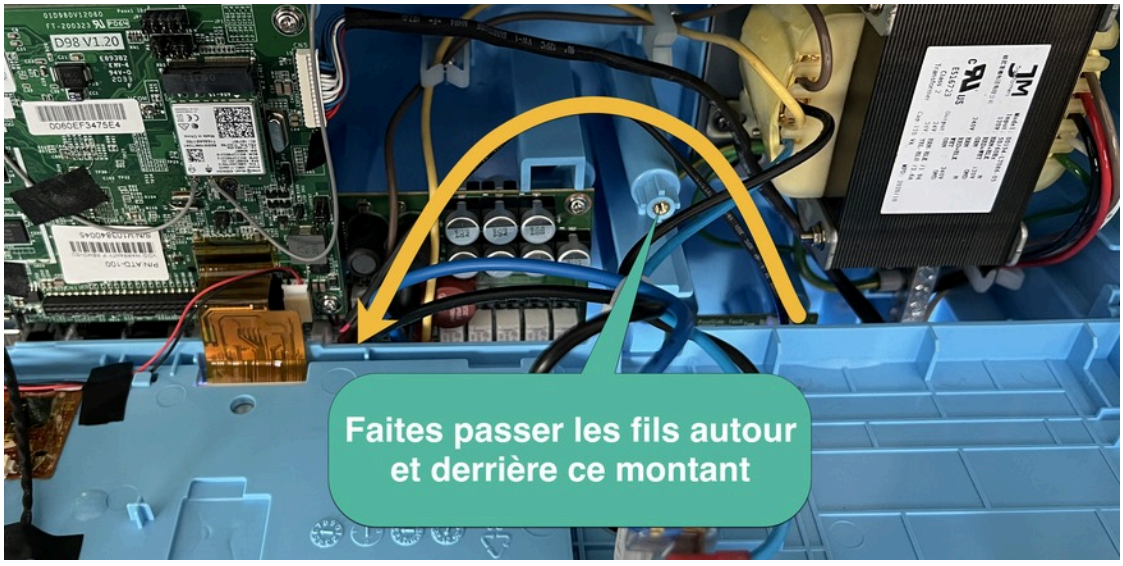


Faites descendre le câble à deux fils **vers le connecteur GPIO2**.

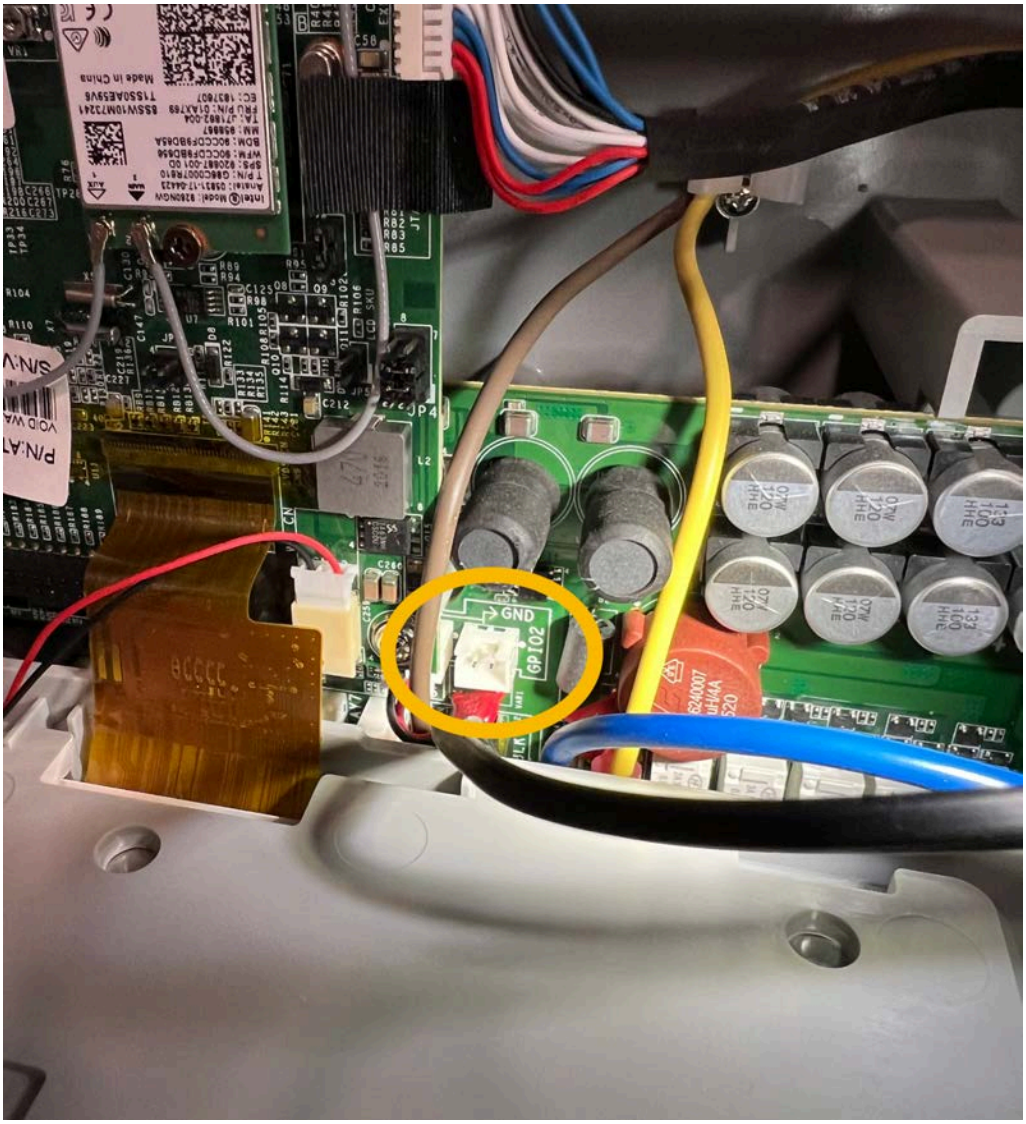


Refermer la partie supérieure de The Attendant

Refermez et fixez le couvercle supérieur. En le replaçant, **évitez de pincer les fils entre le couvercle et le montant central**. Consultez l’image suivante.

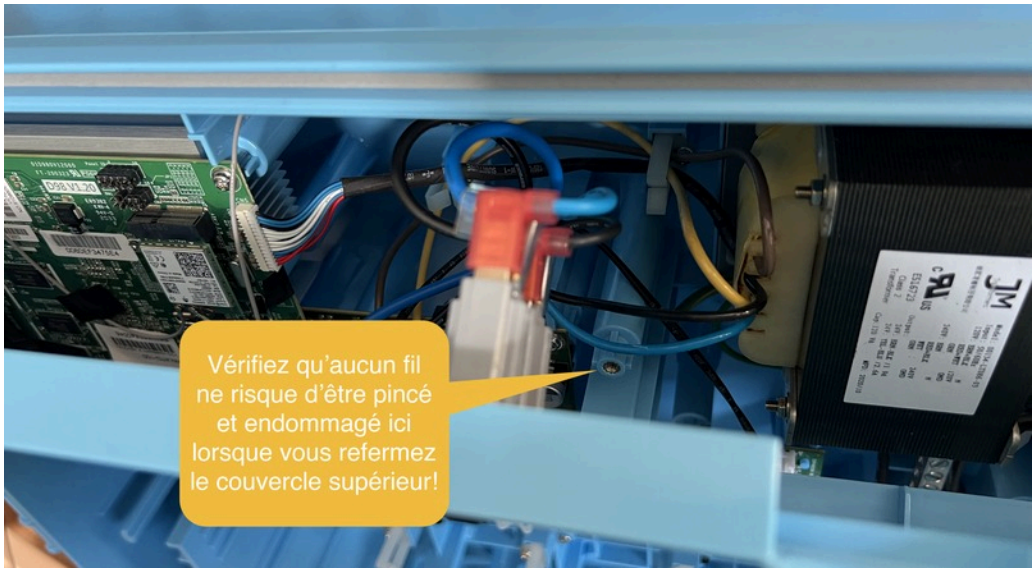


Raccorder le câble de communication à GPIO2

Le connecteur **GPIO2** se trouve derrière des cosses plates. Vous devrez peut-être en débrancher temporairement quelques-unes pour accéder au connecteur. Utilisez au besoin une petite pince à bec effilé pour retirer le connecteur.

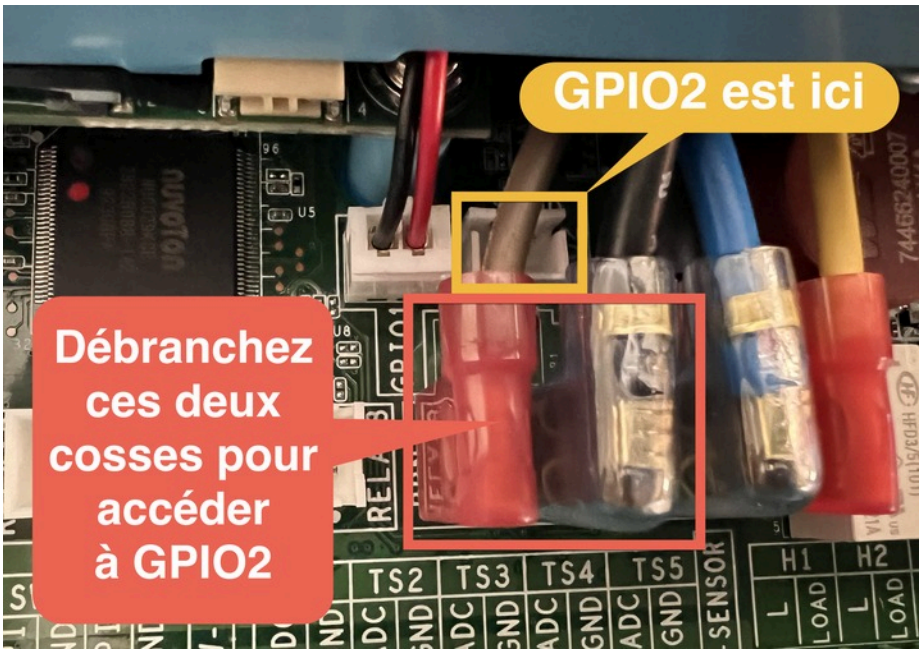

NE BRANCHEZ PAS CE CÂBLE À UN PORT DE RELAIS — UTILISEZ UNIQUEMENT GPIO2.


Une fois le raccordement fait, rebranchez les cosses plates qui alimentent The Attendant.

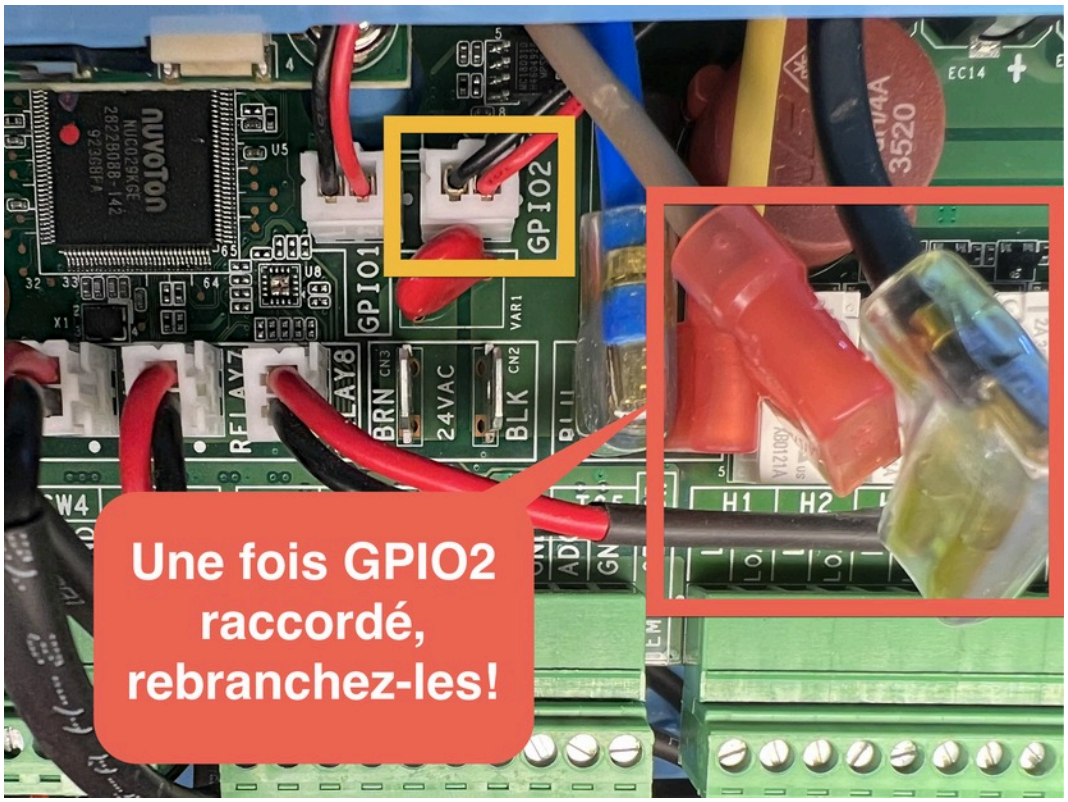

Installer la carte de chimie du deuxième bassin


Préparer la carte de chimie existante

Retirez les **deux vis cruciformes** de la première carte, qui se trouvera en dessous.

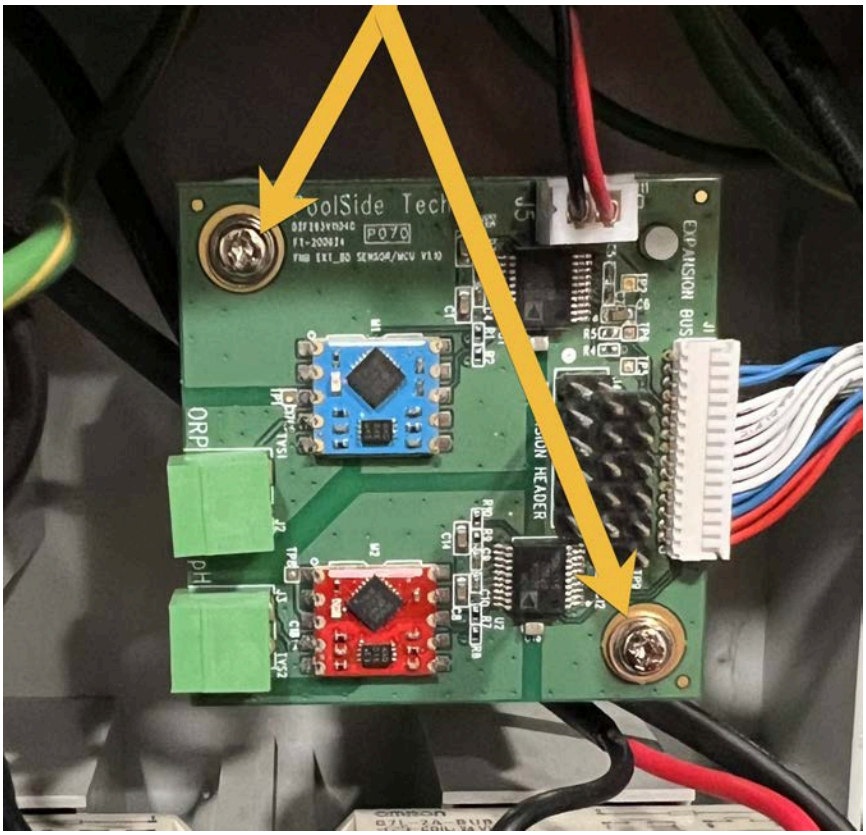


Installer les deux entretoises filetées

Remplacez les vis de la carte inférieure par les **2 entretoises filetées**, en retenant la carte pendant le serrage à la main. Serrez doucement avec une petite clé ou une douille de 5 mm. **Ne serrez pas trop!**

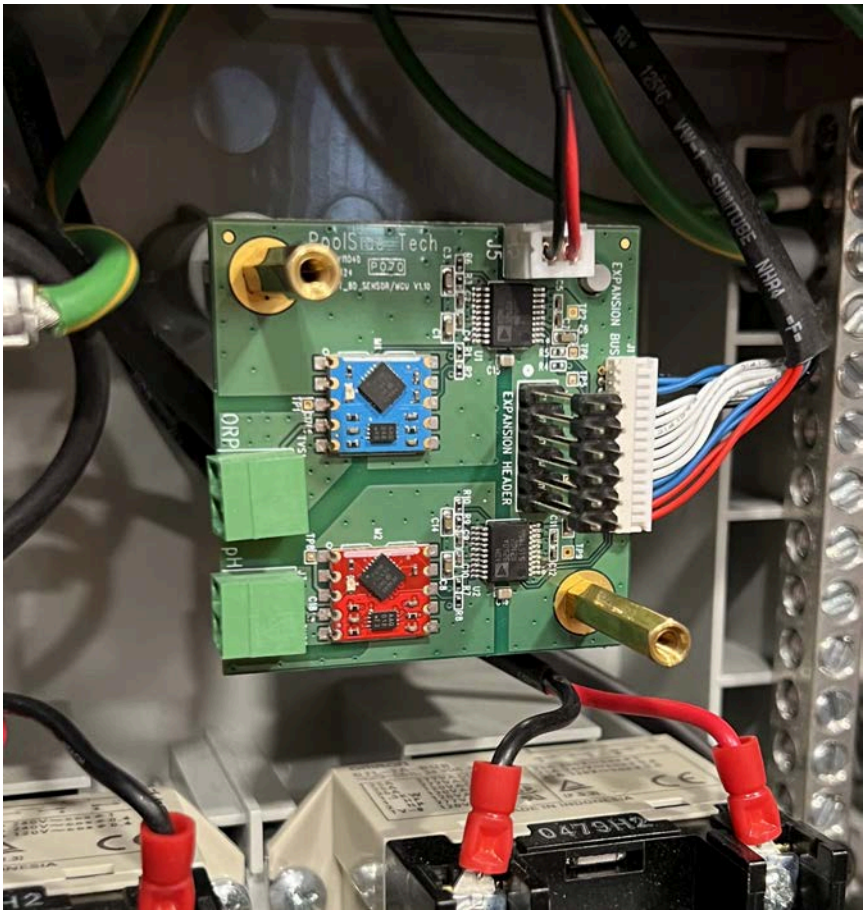


Relier les cartes par le connecteur d’expansion à 10 broches

Alignez le connecteur d’expansion à 10 broches de la carte inférieure **avec la prise à 10 broches** sous la nouvelle carte. Reliez les deux cartes, l’une sur l’autre.

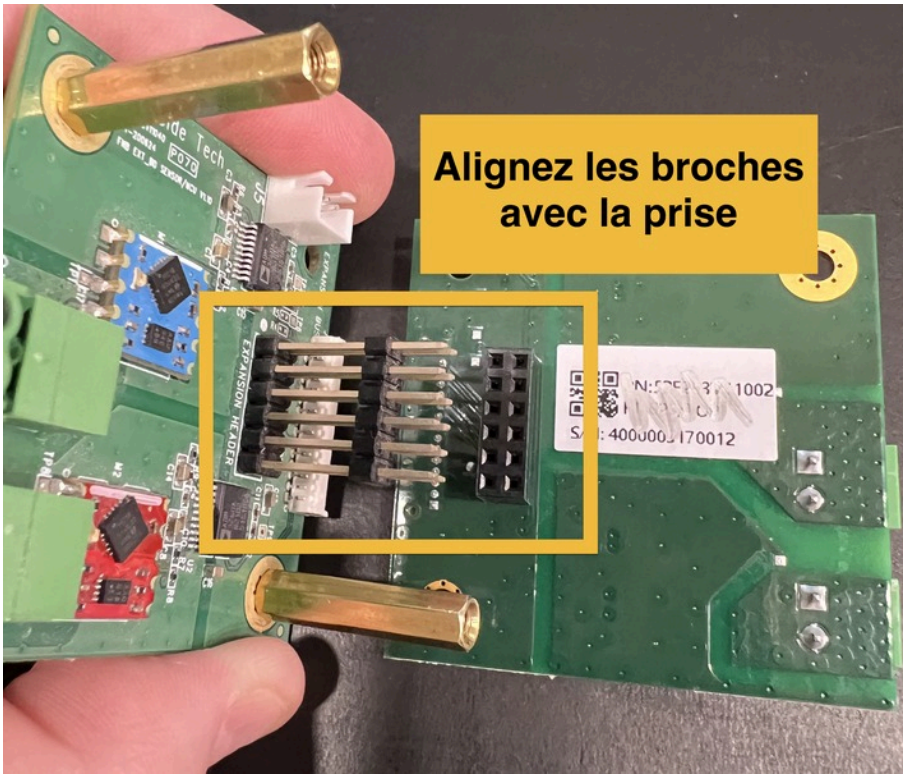


Appuyez doucement sur la carte supérieure pour aligner ses trous de montage avec les entretoises. N’exercez pas de force excessive, au risque d’endommager les connecteurs et les deux cartes.

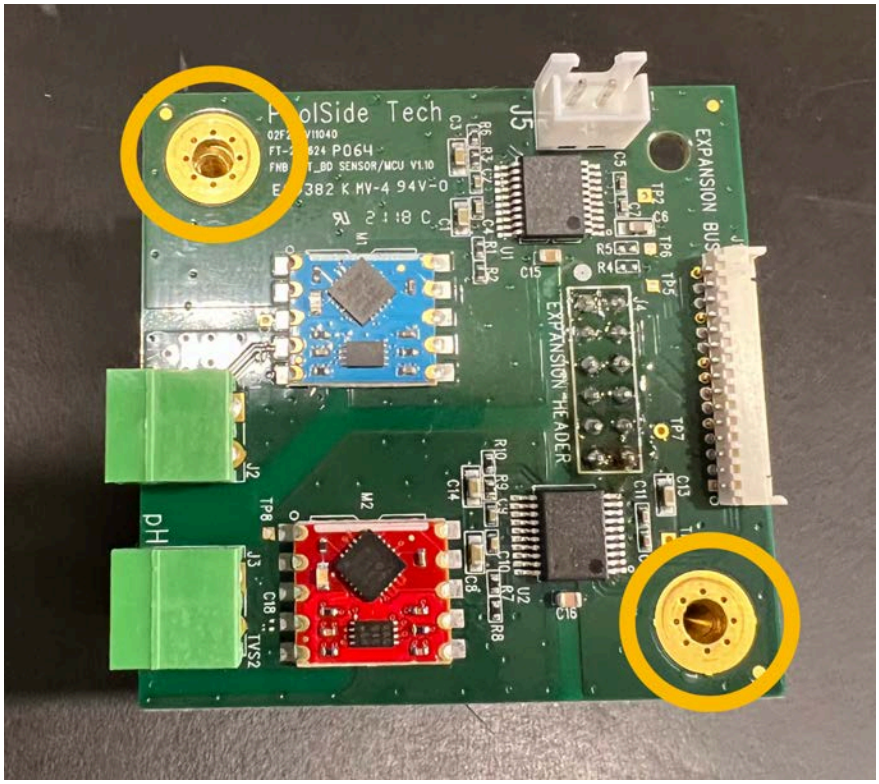


Fixer la carte supérieure

Fixez la carte supérieure avec les **2 vis cruciformes M3 fournies**. **Serrez doucement, sans force excessive.**

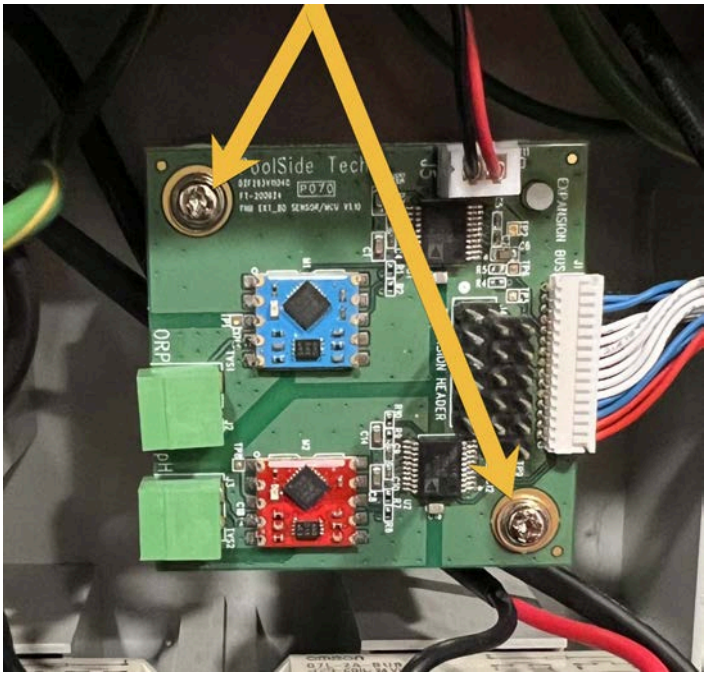


Une fois la carte installée, raccordez délicatement le **câble de communication à deux fils** à **J5** sur la carte supérieure, comme illustré ci-dessous.

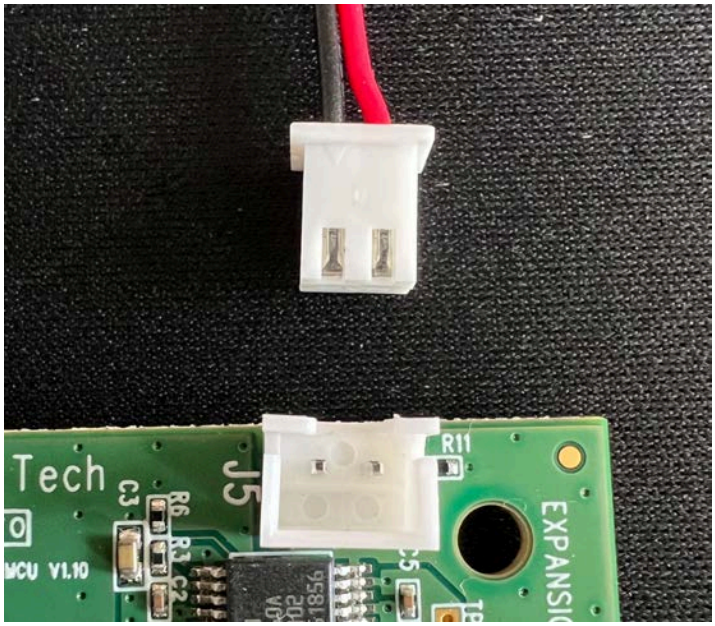


Vérifier le travail

Revérifiez les points suivants avant de poursuivre.

1. Le câble à deux fils relie **GPIO2** à **J5** sur la carte de chimie **supérieure**.
2. Le câble de communication à deux fils de la carte **inférieure** est toujours **raccordé** à J5 sur cette carte.
3. La carte **inférieure** conserve son câble plat et son connecteur à 15 broches **raccordés**.
4. La carte **supérieure** n'a **PAS** de câble plat à 15 broches raccordé.
5. Les **cosses plates** temporairement débranchées ont été **rebranchées**.

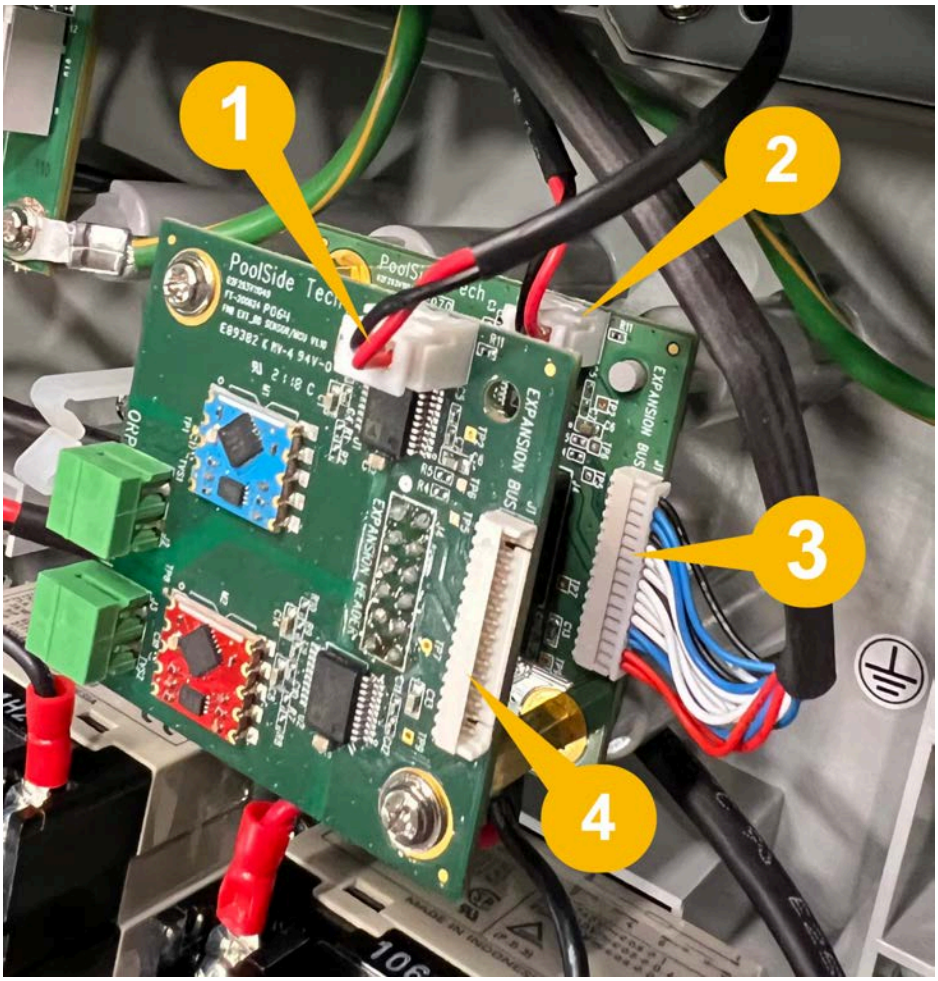

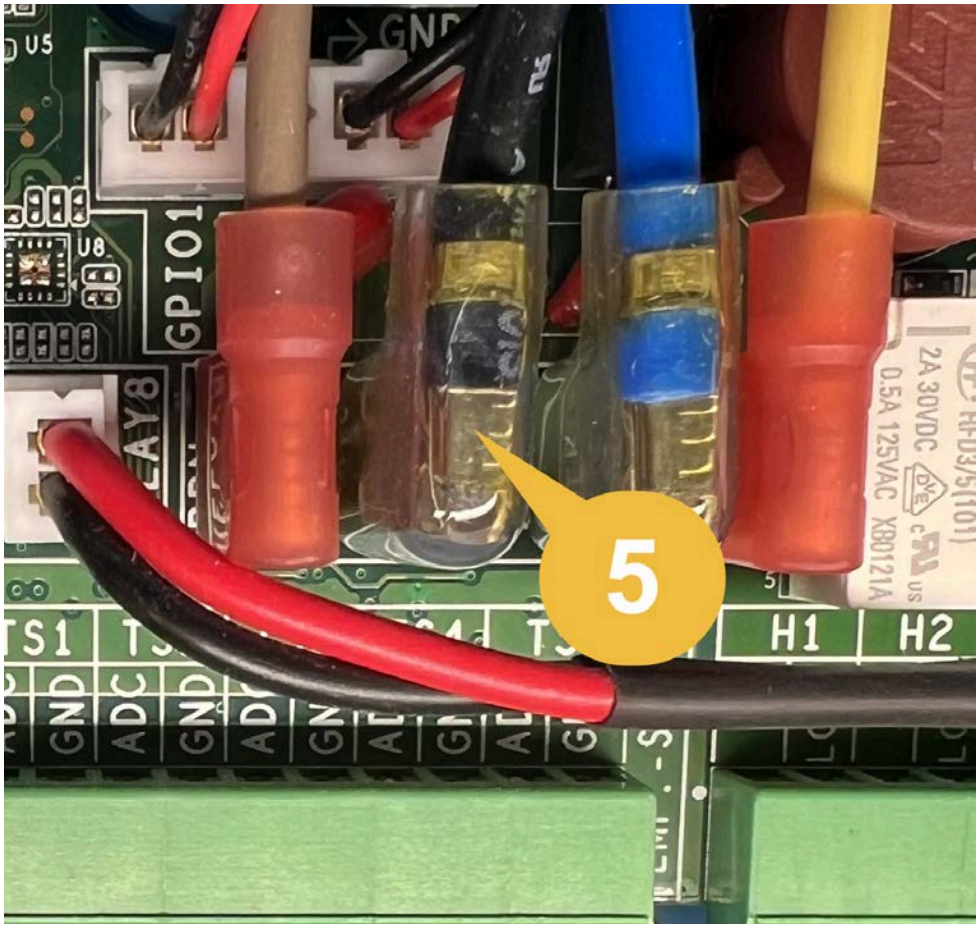

Terminer

- ☐ Remettre et fixer le couvercle inférieur
- ☐ Rétablir l’alimentation du système